


Antes de usar el lavavajillas lea las instrucciones de montaje y uso!

ADP 8557

## Guía de consulta rápida

E

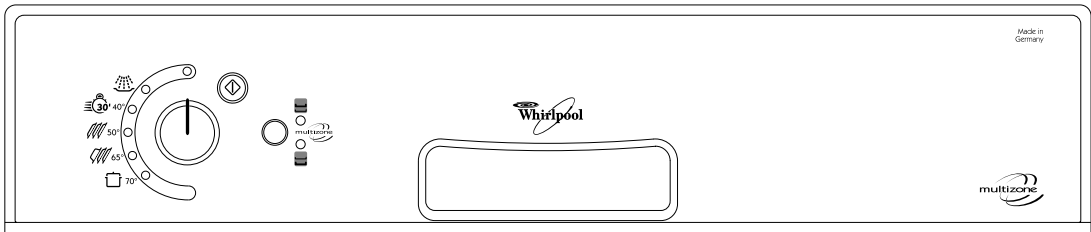

**Selector de programas**  
Red On / Off



**Botón Start**  
El piloto se ilumina durante el funcionamiento, parpadea cuando hay una anomalía y se apaga al final del programa.

### Funciones suplementarias



**Botón para "Media carga - Multizone"**  
Cargar **sólo** el cesto superior o el inferior. Esta función puede ser utilizada con cualquier programa.  
Presionar una vez = cesto superior (el piloto se enciende)  
Presionar dos veces = cesto inferior (el piloto se enciende)  
Presionar tres veces = Off (media carga desactivada).

Tabla de programas				Detergente <sup>2)</sup>		Consumo <sup>3)</sup>		
Programas	Recomendaciones para la carga			A	B	Litros	kWh	Minutos
<b>Prelavado</b> <b>frío</b>	Vajilla que debe lavarse más tarde.			-	-	7,0	0,03	14
<b>Rápido</b> <b>40 °C</b>	Vajilla poco sucia sin residuos secos.			X	-	13,0	0,65	30
<b>Normal <sup>1)</sup></b> <b>50 °C</b>	Suciedad normal o muy sucia.			X	X	16,0	1,24	128
<b>Normal</b> <b>65 °C</b>	Suciedad normal o muy sucia.			X	X	16,0	1,45	90
<b>Intensivo</b> <b>70 °C</b>	Programa aconsejado para vajilla muy sucia, particularmente indicado para sartenes y ollas.			X	X	17,0	1,70	140

1) Programa de referencia para la etiqueta de datos energéticos conforme a la norma EN 50242;

2) Vea "Uso del lavavajillas";

3) Datos relacionados con los programas, obtenidos conforme a la norma EN 50242. Los datos pueden variar en función de la carga, la temperatura (superior o inferior a 15 °C), la dureza del agua, la tensión de alimentación, etc.

Advertencia para el laboratorio de prueba:

Para obtener información más detallada sobre las condiciones de las pruebas comparativas conforme a la norma europea respecto a la carga, envíe un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: "nk\_customer@email.whirlpool.com".

## Cómo usar el lavavajillas

Para mayor información lea las instrucciones de uso.

### Encienda el lavavajillas

Encendido automático mediante la rotación del selector de programas (si está bajo, presione para hacerlo salir).


### Llenado del distribuidor de detergente

Compartimiento grande A:

Cada ciclo de lavado.

Compartimiento pequeño B:

Sólo para programas con prelavado.

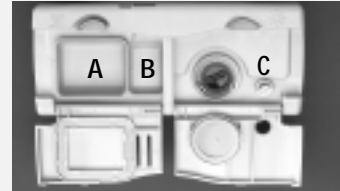

### Controle el abrillantador

Indicador mecánico C.

Piloto eléctrico en el panel de mandos (si existe).

### Controle la sal regeneradora

Sólo si hay equipo de ablandamiento.

Indicador mecánico D. Indicador eléctrico en el panel de mandos (si existe).



### Cargue los cestos

Lea las instrucciones de carga.

### Cierre la puerta, abra el grifo de agua

### Seleccione el programa

Seleccione el programa deseado. El piloto se enciende.

### Seleccione las funciones suplementarias

Si es necesario (si existe). El piloto se enciende.

### Presione el botón START

El programa elegido queda memorizado (aunque se corte la corriente).

#### "Cambiar programa"

- Mantenga presionado el botón START 2 segundos hasta que el piloto Start se apague;
- Seleccione el nuevo programa y vuelva a presionar el botón START.

Ciclo de lavado

- Abra la puerta sólo si es necesario (Atención: salida de vapor muy caliente).
- Si el lavavajillas se apaga antes de tiempo, cuando se vuelve a encender, el programa continúa desde donde se había interrumpido.

### Apague el lavavajillas

Cuando se haya apagado el botón START: lleve el selector a la posición de salida (está bajo presión para hacerlo salir).

### Cierre el grifo de agua, descargue los cestos

**Advertencia:** cuando se abre la puerta, sale vapor muy caliente. Descargue el lavavajillas empezando por el cesto inferior.

## Indicaciones para la carga del lavavajillas y dotación de cestos

### Cesto superior:

según el modelo de lavavajillas

#### Soporte multifunción (A): <sup>1)</sup>

Según la posición, utensilios largos, tazas y vasos. Son posibles tres posiciones.

#### Soportes para la vajilla (B):

Según la posición, platos, tazas y copas.

#### Soporte para vasos giratorio (C): <sup>2)</sup>


Según la posición, vasos pequeños o copas.



### Media carga:


Cargue **sólo** el cesto superior.

Coloque el cesto de los cubiertos (D) en el cesto superior.

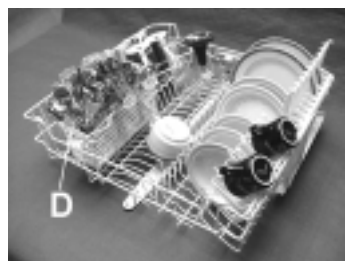

### Regulación de la altura del cesto (vacío o cargado):

- **Regulación inferior:** tire de las dos manillas del cesto (E) hacia afuera y baje el cesto.
- **Regulación superior:** tire de las dos manillas hacia arriba (E) hasta que el cesto quede encastrado (esta es la regulación de fábrica).

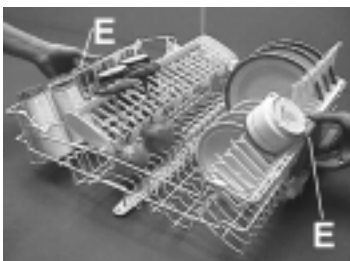

Los lados del cesto deben estar a la misma altura.


### Cesto inferior:

Según el modelo de lavavajillas, con soportes para platos rebatibles o fijos (F).

### Media carga:

Cargue **sólo** el cesto inferior.




Mayor potencia de lavado sobre todo para platos y ollas.

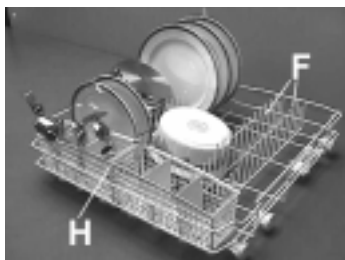

### Cesto para los cubiertos (G) o (H):

Algunos modelos están dotados de una rejilla (I) para cubrir el cesto de los cubiertos. Cesto para los cubiertos (D) sólo para aparatos con media carga.

Los objetos que puedan causar heridas deben colocarse en el cesto para cubiertos con los mangos hacia arriba.

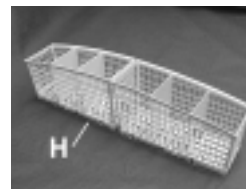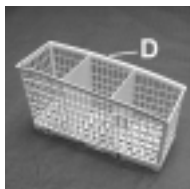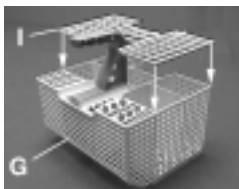

Utilice sólo vajillas aptas para el lavado en lavavajillas. No lave en el lavavajillas objetos no idóneos: piezas de madera o aluminio, utensilios de plástico, vajillas con decoraciones no esmaltadas, cubiertos de plata.

Su revendedor le ofrece:

<sup>1)</sup> Soporte multifunción (A) - N. serie AMH 369.

<sup>2)</sup> Soporte para vasos giratorio (C) - N. serie WGH 1000.

## Qué hacer en caso de...

Si el lavavajillas presenta alguna anomalía de funcionamiento, verifique los siguientes detalles antes de llamar al Servicio de Asistencia (\* vea el capítulo correspondiente en las instrucciones de uso).

Problema	Causa	Solución
<b>El lavavajillas no funciona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No recibe agua.</li> <li>• El lavavajillas no carga suficiente agua.</li> <li>• No hay corriente.</li> <li>• Inicio del programa preseleccionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra el grifo de agua.</li> <li>• Limpie el filtro de entrada del grifo del agua.</li> <li>• Verifique si el tubo de alimentación está doblado.</li> <li>• Enchufe la clavija en la toma de corriente.</li> <li>• Presione el botón START.</li> <li>• Cierre la puerta.</li> <li>• Controle el fusible de la casa.</li> <li>• Si es necesario ponga el inicio del programa en "0".</li> </ul>
<b>Si la vajilla no queda perfectamente seca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrillantador insuficiente.</li> <li>• Queda agua en las cavidades de la vajilla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente la dosis *.</li> <li>• Cargue la vajilla inclinada.</li> </ul>
<b>Si la vajilla no queda perfectamente limpia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El chorro de agua no alcanza toda la superficie.</li> <li>• Detergente insuficiente.</li> <li>• Elección de un programa inadecuado.</li> <li>• Brazos aspersores bloqueados.</li> <li>• Boquillas de los brazos aspersores atascadas.</li> <li>• Detergente no adecuado / demasiado viejo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Las cavidades de las piezas deben estar hacia abajo.</li> <li>• Dosifique el detergente siguiendo las indicaciones del envase.</li> <li>• Seleccione un programa de lavado más intenso.</li> <li>• Los brazos aspersores tienen que girar libremente.</li> <li>• Quite las impurezas que obstruyen el flujo del agua *.</li> <li>• Utilice un detergente de buena calidad.</li> </ul>
<b>Residuos arenosos y granulares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtros atascados.</li> <li>• Filtros mal introducidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle regularmente los filtros y límpielos si es necesario *.</li> <li>• Introduzca los filtros correctamente y bloquéelos *.</li> </ul>
<b>Partes de plástico manchadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugo de tomate / zanahoria,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Según el material, si es necesario utilice un detergente con mayor poder blanqueador.</li> </ul>
<b>Depósitos en la vajilla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poco adheridos</li> <li>• muy adheridos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rayas en la vajilla / en los vasos.</li> <li>• Rayas / surcos en los vasos.</li> <li>• Capa de sal en la vajilla / en los vasos.</li> <li>• Ablandamiento del agua insuficiente, manchas calcáreas.</li> <li>• Aumente la dosis de abrillantador *.</li> <li>• Reduzca la dosis de abrillantador *.</li> <li>• Cierre bien la tapa del recipiente de sal *.</li> <li>• Regule el selector de la dureza del agua, si es necesario añada sal *.</li> </ul>
<b>Vasos opacos / no brillantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este tipo de vasos no es lavable en lavavajillas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargue vasos lavables en lavavajillas.</li> </ul>
<b>Óxido en los cubiertos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No son de acero inoxidable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice cubiertos de acero inoxidable.</li> </ul>
<b>Identificación de los errores del lavavajillas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El piloto START parpadea.</li> <li>• Indicador F... (si existe).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que los filtros no están atascados y límpielos si es necesario *.</li> <li>• Vuelva a iniciar el programa. Mantenga presionado el botón START durante 2 segundos hasta que el piloto START se apague. Seleccione nuevamente el programa y vuelva a presionar el botón START.</li> <li>• Llame a la Asistencia técnica.</li> </ul>

Si tras efectuar los controles citados la anomalía persiste o se vuelve a presentar, apague el aparato y cierre el grifo del agua; luego póngase en contacto con el Servicio de Asistencia (las direcciones aparecen en la garantía).

Tenga preparados los siguientes datos:

- Tipo de anomalía.
- Tipo y modelo de lavavajillas.
- Código de asistencia (número de la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica que está en la parte interior de la puerta, a la derecha)

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000

