


Un nuevo Adaptador de red integrado que le permite controlar su bomba de calor desde cualquier lugar.

Flexibilidad para conectar un aire acondicionado de Sistema dividido simple o de Sistema dividido múltiple para adaptarse a sus necesidades. Para obtener información sobre todas las características del producto, consulte el catálogo.


Utilice el mando a distancia a un máximo de 8 metros desde el receptor del mando a distancia de la unidad interior.

* La pantalla y las funciones del mando a distancia pueden cambiar en función del modelo.

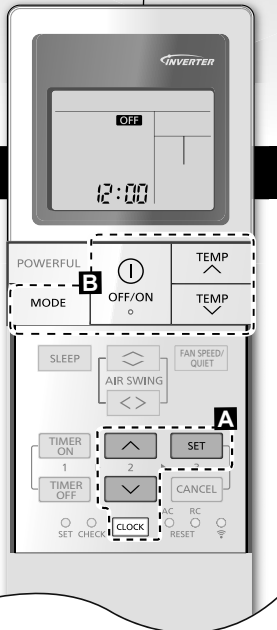

Guía Rápida

Colocación de las pilas

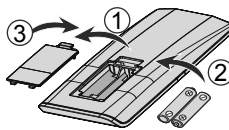

- ① Retire la tapa trasera del mando a distancia.
- ② Inserte pilas AAA o R03.
- ③ Cierre la tapa.


Configuración del reloj



- ① Pulse **CLOCK** y ajuste la hora.

• Pulse **CLOCK** y sostenga durante aproximadamente 5 segundos para mostrar la hora en el formato de 12 (am/pm) o 24 horas.

- ② Confirmar **SET**.

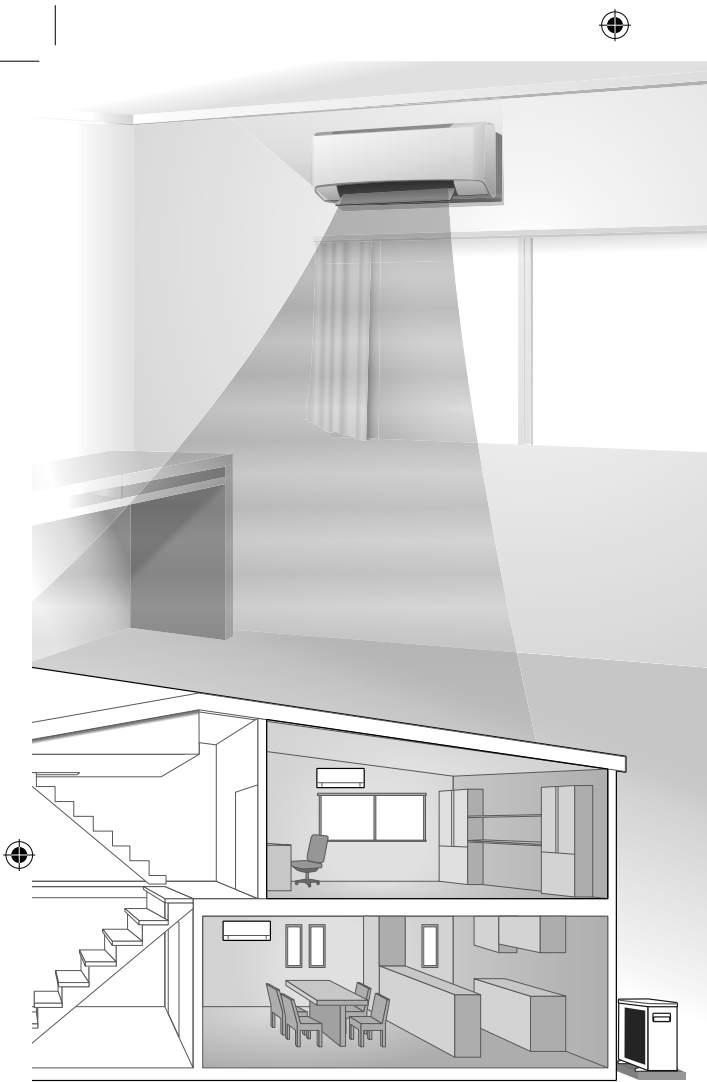

Muchas gracias por elegir una unidad de aire acondicionado Panasonic.

Contenido

Precauciones de seguridad... **52-63**
 Forma de uso..... **64-65**
 Obtener más información... **66-67**
 Instrucciones de lavado..... **68**
 Localización de averías..... **69-71**
 Información..... **72-73**

Accesorios


- Mando a distancia
- 2 x pilas AAA o R03
- Soporte del control remoto
- 2 x tornillos para el soporte del mando a distancia

Las ilustraciones de este manual sirven únicamente para describir las explicaciones y pueden no coincidir exactamente con las del aparato suministrado. Están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.


Español

Funcionamiento básico

- ① Pulse  para iniciar/detener el funcionamiento.




- Para encender la unidad observe si se muestra la indicación **OFF**.


- ② Pulse  para seleccionar el modo deseado.




- ③ Seleccione la temperatura deseada.




Gama de selección:
 16,0 °C ~ 30,0 °C /
 60 °F ~ 86 °F.

- Presione y sostenga  durante aproximadamente 10 segundos para mostrar la temperatura en °C o °F.


Forma de uso

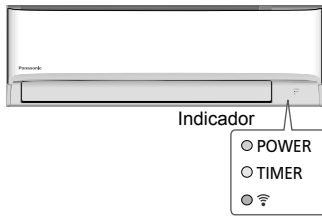

CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE

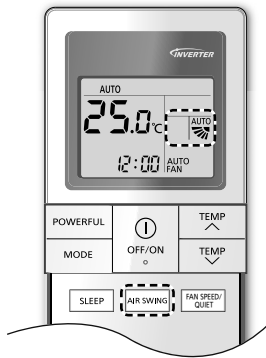

CS-TZ60/71WKEW

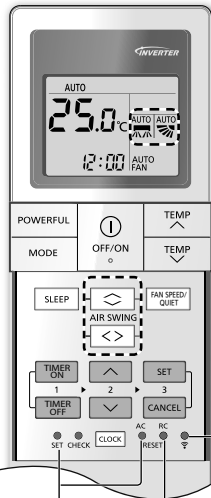

No utilizado en funciones normales.

Pulse para restablecer el ajuste de fábrica del mando a distancia.

Pulse para activar/desactivar las características de LAN inalámbrica.

Para regular la dirección de la corriente de aire

(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW, CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)



Dirección superior:

- No ajuste la aleta manualmente.


Dirección lateral:

- Para dirección lateral, el ajuste manual se realiza tal como se muestra.



Para regular la dirección de la corriente de aire

(CS-TZ60/71WKEW)

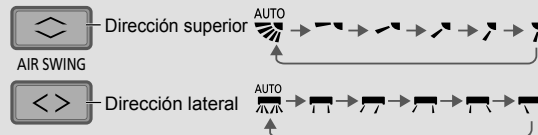

- No ajuste la aleta manualmente.

Para ajustar las condiciones VELOCIDAD DE VENTILADOR y SILENCIOSO



VELOCIDAD DEL VENTILADOR:

- Para AUTOMÁTICO, la velocidad de ventilador de interior es ajustada automáticamente según el modo de operación.

SILENCIOSO:

- Esta operación reduce el ruido de corriente de aire.

Para alcanzar la temperatura seleccionada rápidamente



- Este funcionamiento se detiene automáticamente después de 20 minutos.


Para más información, consulte “Obtener más información...”.

Para conectar la red



- Para ajustar la operación del módulo LAN inalámbrico, consulte el Manual de instrucciones de instalación.

Para maximizar el confort mientras duerme



- Este funcionamiento le proporciona un entorno confortable durante el sueño. Ajusta automáticamente la temperatura al patrón de sueño durante el periodo de activación.
- El indicador de la unidad interior se oscurece al activarse este funcionamiento. Esto no ocurre si el brillo del indicador se ha oscurecido anteriormente.
- Este funcionamiento se encuentra incorporado al temporizador de activación (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 horas).
- Esta operación puede configurarse junto con el temporizador. Cuando se utiliza conjuntamente con el temporizador de apagar, tiene prioridad el funcionamiento de sueño.
- Esta operación se puede cancelar pulsando el botón correspondiente hasta que el temporizador para horas de sueño llegue a 0.0h.

Para ajustar el temporizador

Están disponibles 2 conjuntos de temporizadores de encender y apagar, para encender y apagar la unidad a un tiempo predefinido diferente.

1 Ajuste el temporizador de activación (ON) o de desactivación (OFF)
Ejemplo: Apagar a las 22:00
• Cada vez que se pulsa:
→ ⓪1 → ⓪2 → (salir del ajuste)

2 Ajuste la hora

3 Confirmar

- Para cancelar el temporizador de encender y apagar, pulse **TIMER ON** o **TIMER OFF** para seleccionar respectivamente ⓪1 o ⓪2 luego pulse **CANCEL**.
- Si el temporizador se cancela manualmente o a causa de un fallo de alimentación, puede restablecer de nuevo el temporizador pulsando **TIMER ON** o **TIMER OFF** para seleccionar respectivamente ⓪1 o ⓪2 luego pulse **SET**.
- El ajuste de temporizador más próximo aparecerá y se activará en modo secuencial.
- La función de temporizador está basada en la hora programada en el mando a distancia y se repite diariamente. Para configurar el reloj, consulte la Guía rápida.

Nota

<ul style="list-style-type: none">• Se puede seleccionar al mismo tiempo.• Se puede activar en todos los modos.• Se puede cancelar pulsando de nuevo el botón correspondiente.	<ul style="list-style-type: none">• POTENTE, SILENCIOSO y VELOCIDAD DE VENTILADOR no se pueden seleccionar al mismo tiempo.
--	--

Forma de uso

Español