


Ein neuer, integrierter Netzwerkadapter ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihrer Wärmepumpe von jedem Standort aus.

Flexibilität zum Anschließen von Single-Split- oder Multi-Split-Klimaanlagen nach Ihren Bedürfnissen.
Näheres zu den Features dieses Produkts siehe im Produktkatalog.


Die Reichweite der Fernbedienung zum Empfänger beträgt maximal 8 m.

* Display und Funktionen der Fernbedienung können je nach Modell variieren.

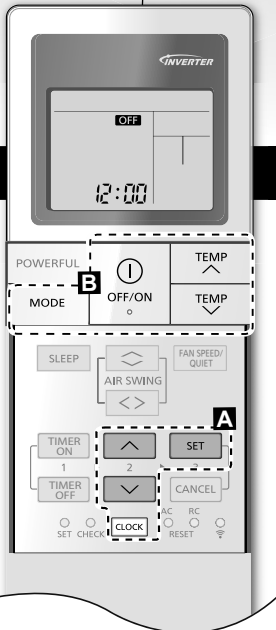

Kurzanleitung

Einlegen der Batterien

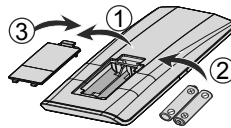


- ① Deckel der Fernbedienung nach unten wegziehen.
- ② Batterien einlegen (AAA oder R03).
- ③ Batteriefach schließen.

A Einstellen der Uhr



- ① Drücken Sie **CLOCK** und stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.
 - Drücken Sie **CLOCK** etwa 5 Sekunden lang, um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.
- ② Bestätigen Sie mit **SET**.

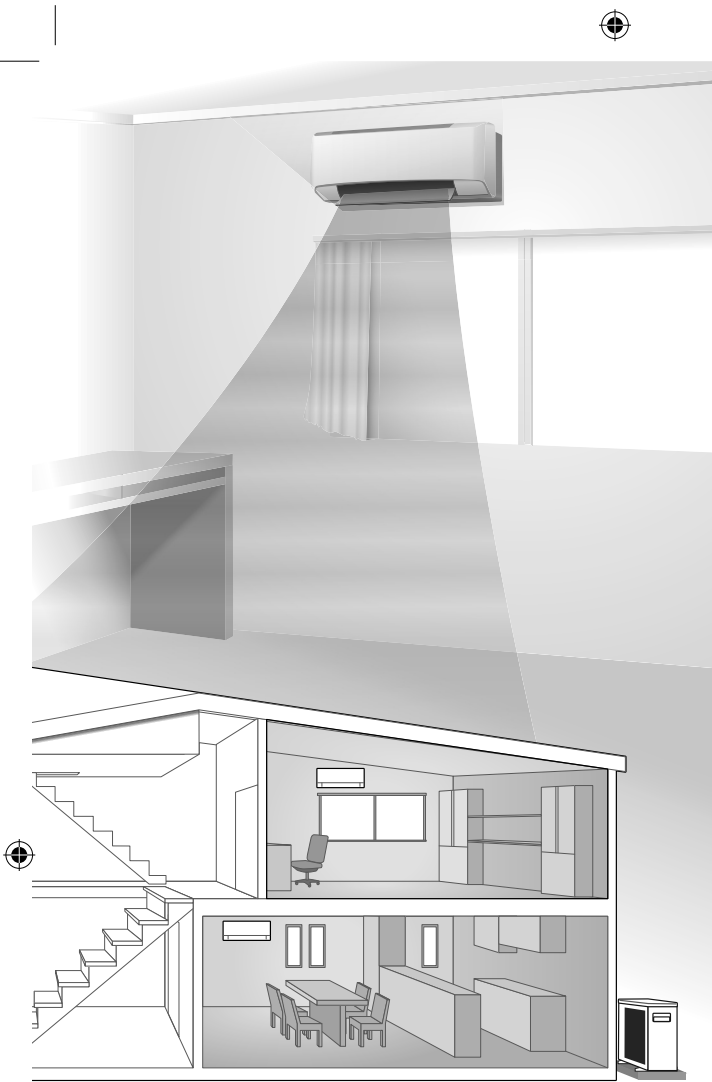

Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres Panasonic-Klimageräts.

Inhalt

Sicherheitshinweise 76-87
 Bedienung..... 88-89
 Funktionsdetails..... 90-91
 Reinigungsanweisungen... 92
 Störungssuche..... 93-95
 Informationen.....96-97


Zubehör


- Fernbedienung
- 2 Batterien des Typs AAA bzw. R03
- Fernbedienungshalter
- 2 Schrauben für Fernbedienungshalter

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Deutsch

Grundlegender Betrieb

① Drücken Sie  , um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.




- Achten Sie darauf, dass auf der Anzeige **OFF** erscheinen muss, bevor Sie das Gerät einschalten können.


② Drücken Sie  , um den gewünschten Modus zu wählen.




③ Gewünschte Temperatur einstellen.




Einstellbereich:
 16,0 °C ~ 30,0 °C /
 60 °F ~ 86 °F.

- Um die Temperaturanzeige zwischen °C und °F zu wechseln, ist  ca. 10 Sekunden lang zu drücken.


Bedienung

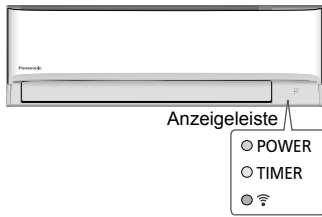

CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE

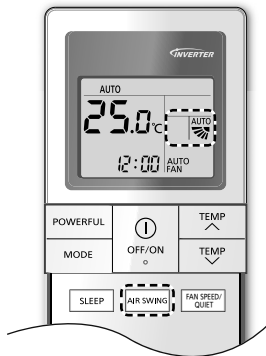

CS-TZ60/71WKEW

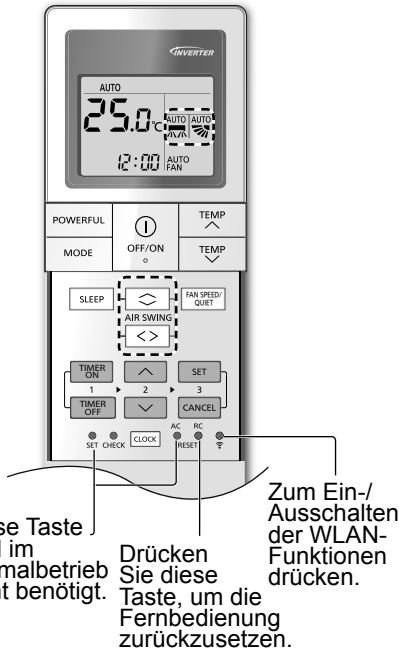

Ausrichten des Luftstroms

(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW, CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)




Aufwärtsrichtung:

- Die Klappe darf nicht von Hand verstellt werden.


Querrichtung:

- Für die seitliche Richtung ist wie gezeigt eine manuelle Einstellung möglich.

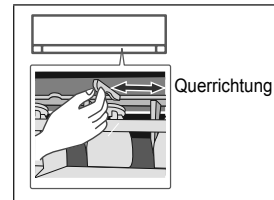

Ausrichten des Luftstroms

(CS-TZ60/71WKEW)

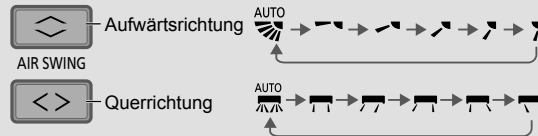

- Die Klappe darf nicht von Hand verstellt werden.

Zum Anpassen der VENTILATORDREHZAHL und der Bedingungen des FLÜSTERBETRIEBS



VENTILATORDREHZAHL:

- In der Stellung AUTOMATIK wird die Drehzahl des Innengeräteventilators automatisch an die jeweilige Betriebsart angepasst.

FLÜSTERBETRIEB:

- In dieser Betriebsart wird der Schallpegel verringert.

Zum schnellen Erreichen der eingestellten Temperatur



- Diese Betriebsart endet automatisch nach 20 Stunden.