


Un nouvel adaptateur réseau intégré qui vous permet de contrôler votre pompe à chaleur depuis n'importe où.

Possibilité de connecter un climatiseur à système Monosplit ou à système Multisplit.

Pour connaître les caractéristiques complètes des produits, veuillez vous référer au catalogue.


Utilisez la télécommande dans les 8 m du récepteur de la télécommande de l'unité intérieure.

* L'affichage et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

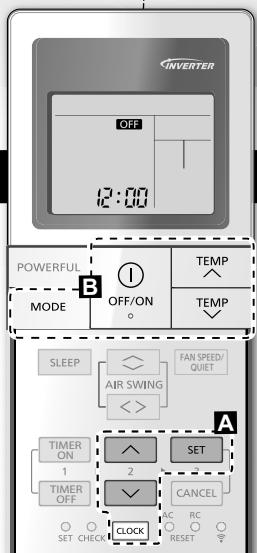

Guide Rapide

Insertion des piles

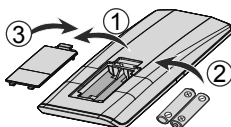


- ① Retirez le couvercle arrière de la télécommande
- ② Placez des piles AAA ou R03.
- ③ Fermez le couvercle

⚠ Réglage de l'horloge



- ① Appuyez sur **CLOCK** et réglez l'heure **↑** **↓**.
 - Maintenez la touche **CLOCK** enfoncée pendant environ 5 secondes pour passer du mode d'affichage 12 heures (am/pm) ou au mode 24 heures et inversement.
- ② Confirmez **SET**.

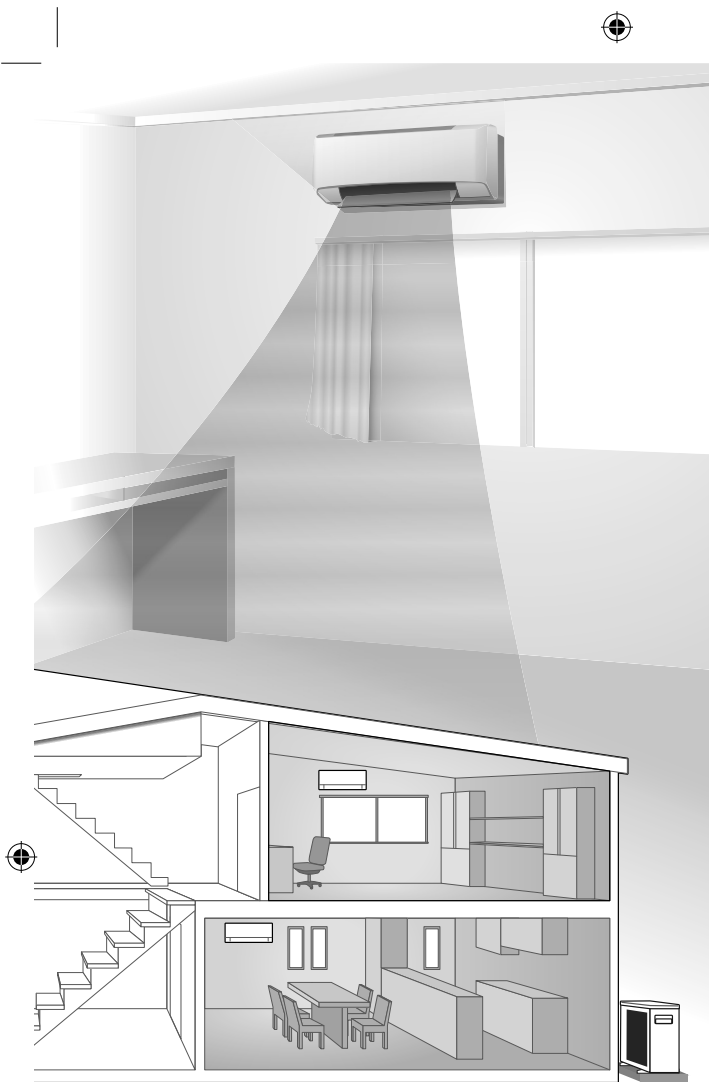

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un climatiseur Panasonic.

Table des matières


Consignes de sécurité..... **28-39**
 Consignes d'utilisation... **40-41**
 Pour en savoir plus..... **42-43**
 Instructions de nettoyage... **44**
 Dépannage..... **45-47**
 Informations..... **48-49**

Accessoires


- Télécommande
- Piles AAA ou R03 × 2
- Support de la télécommande
- Vis pour le support de la télécommande × 2

Les illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre d'exemple uniquement et peuvent présenter des différences par rapport à l'appareil proprement dit. Celui-ci peut être modifié sans préavis à des fins d'amélioration.


ⓑ Fonctionnement de base


① Appuyez sur 

pour mettre le fonctionnement en marche/arrêt.




- Veuillez noter que l'indication **OFF** se trouve sur l'afficheur pour démarrer l'unité.


② Appuyez sur  pour sélectionner le mode souhaité.




③ Sélectionnez la température souhaitée.




Plage de sélection :
 16,0 °C ~ 30,0 °C /
 60 °F ~ 86 °F.

- Maintenez la touche  enfoncée pendant environ 10 secondes pour passer l'indication de température en °C ou en °F.


Consignes d'utilisation

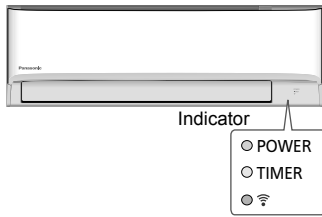

CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE

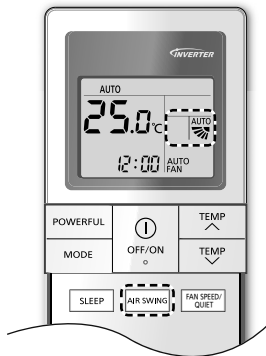

CS-TZ60/71WKEW

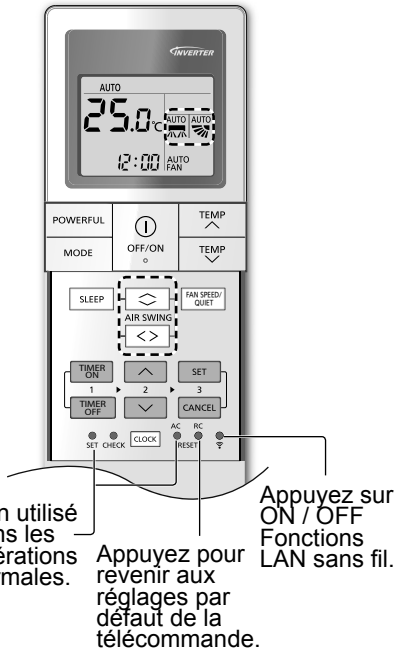

Pour ajuster l'orientation du flux d'air

(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW, CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)



Vers le haut:

- Ne réglez pas le volet manuellement.


Vers les côtés:

- Pour l'orientation latérale, elle est ajustable manuellement comme illustré.



Pour ajuster l'orientation du flux d'air

(CS-TZ60/71WKEW)

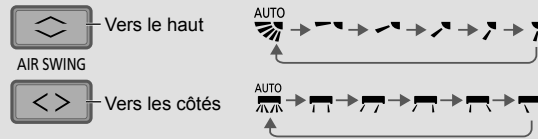

- Ne réglez pas le volet manuellement.

Pour ajuster VITESSE DU VENTILATEUR et le mode SILENCE



VITESSE DU VENTILATEUR:

- Pour AUTO, la vitesse du ventilateur intérieur est automatiquement ajustée en fonction du mode de fonctionnement.

SILENCE:

- Cette opération réduit le bruit du flux d'air.

Pour atteindre rapidement la température réglée



- Cette opération s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.